

## WARRANTY


ROOTS® offers a limited warranty on defects caused by a fault in its manufacture\* for a period of two (2) years after the original date of purchase from an authorized Roots® dealer.

**Please retain your purchase receipt as proof of warranty.**

\* Loss or damage caused by accident, negligence, loss or theft, or opening of the caseback is excluded from the warranty. Exposure to moisture, batteries, crystals, & cosmetic deterioration of the case, straps, or bracelets caused by wear and tear is also excluded from the warranty.

Questions? Concerns?

Please call us toll free at (800) 663-1881, Monday to Friday 7am to 5pm Pacific Time or email [roots@momentumwatch.com](mailto:roots@momentumwatch.com). For a complete list of authorized Roots® Service Centres as well as information on how to get your Roots® watch serviced please visit [Roots24.com/service](http://Roots24.com/service).

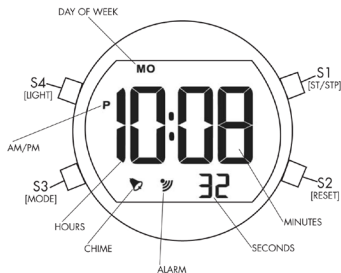

## BASIC DISPLAY & BUTTON OPERATION

- To show the "Month/Date" or "Date/Month", press & hold the S1 [ST/STP] button. Release to return to the normal time display.
- To display the Alarm time, press & hold the S2 [RESET] button. Release to return to the normal time display.
- To change view of the 12/24 Hour Format, press & hold S1 [ST/STP] or S2 [RESET], then press S3 [MODE].
- To display MONTH/DATE or DATE/MONTH, press S1 [ST/STP] & hold, press S2 [RESET] to switch back & forth between either the 'Month/

Date' view or the 'Date/Month' view.

- To use the Electro-Luminescent backlight feature, press S4 [LIGHT] button. The light will remain ON for a few seconds & then automatically turn off.

## HOW TO SET THE NORMAL TIME DISPLAY

- To set the Normal Time Display, press S3 & hold for about 2 seconds. Skip the Alarm display by pressing S3 again - 'seconds' digits begin flashing.
- Press S1 - 'Minute' digits begin flashing. Press S2 to increase the number.
- Press S1 again - 'Hour' digits begin flashing. Press S2 to increase the number.
- Press S1 again - 'Month' digit begin flashing. Press S2 to increase the number.
- Press S1 again - 'Date' digit begin flashing. Press S2 to increase the number.
- Press S3 [Mode] to exit.

## ALARM FUNCTION

- To turn the Alarm ON/OFF, press S2 & hold, while continuing to hold press the S1 button. If the alarm indicator [ ] is shown, the alarm is ON.

### To set the Alarm Time

- Press & hold S3 [MODE] for 2 seconds - 'hour' digits begin flashing. Press S2 to increase the number shown. Press S1 & the 'minute' digits begin flashing. Press S2 to increase the number shown.
- Press S3 to exit.

## CHIME FUNCTION

- To turn the Chime ON/OFF, press S2 & hold, then press S1. If the chime indicator [ ] is shown the chime is ON.

## STOPWATCH FUNCTION

- Press S3 [MODE] to reach the stopwatch mode.
- Press S1 button to start/stop.
- While counting, press S2 to split timing (original timing is still running in the background).
- Press S2 to release.
- Press S1 to stop. Once stopped, press S2 to reset to zero.

# Roots®

OPERATING INSTRUCTIONS  
CAYLEY

ROOTS® is a registered trademark of Roots Canada Ltd., all rights reserved. ©

# Roots®

MODE D'EMPLOI  
CAYLEY

ROOTS® est une marque déposée de Roots Canada Ltée., tous droits réservés. ©


**To download these instructions,  
please visit [Roots24.com/instructions](http://Roots24.com/instructions)**

## GARANTIE

ROOTS® assure une garantie limitée sur les défauts causés par une défaillance dans le processus de fabrication\*, ce pour une période de deux (2) années suivant la date d'achat auprès d'un revendeur autorisé Roots®. Veuillez garder votre ticket de caisse comme preuve de garantie.

*\*Perte ou dommage causés par accident, négligence, perte ou vol, ou encore ouverture du boîtier, sont exclues de la garantie. Exposition à l'humidité, piles, verre, et détérioration de l'aspect visuel du boîtier, des lanières, ou du bracelet suite à l'utilisation et enfin déchirure sont également exclus de la garantie.*

Des questions? Besoin de conseils? Veuillez contacter le centre de service Roots® le plus proche de chez vous. Si vous résidez en Amérique du Nord, vous pouvez nous joindre au numéro gratuit (800) 661-1881, du Lundi au Vendredi 7h00 à 17h00 heure normale du pacifique. Email: [roots@momentumwatch.com](mailto:roots@momentumwatch.com)  
**Pour obtenir les instructions, s'il te plaît visiter notre site web [Roots24.com/instructions](http://Roots24.com/instructions)**

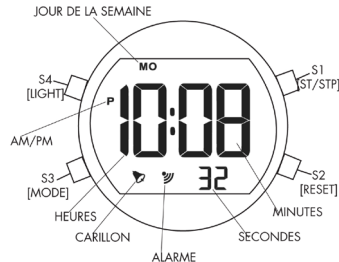

## AFFICHAGE BASIQUE ET USAGE DES BOUTONS

- Pour afficher « mois/date » ou « date/mois », appuyer et maintenir le bouton S1 [ST/STP]. Relâcher pour revenir à l'affichage normal de l'heure.
- Pour afficher l'heure de l'alarme, appuyer et maintenir le bouton S2 [RESET]. Relâcher pour revenir à l'affichage normal de l'heure.
- Pour changer l'affichage du format horaire 12/24, appuyer et maintenir S1 [ST/STP] ou S2 [RESET], puis appuyer sur le bouton S3 [MODE].

- Pour afficher MOIS/DATE ou DATE/MOIS, appuyer sur le bouton S1 [ST/STP], maintenir, puis appuyer sur le bouton S2 [RESET]. Cette action aura pour effet de basculer entre l'affichage MOIS/DATE ou DATE/MOIS
- Afin d'utiliser la caractéristique de rétro éclairage électroluminescent, appuyer sur le bouton S4 [LIGHT]. Le rétro éclairage s'allumera quelques secondes puis s'éteindra automatiquement.

## COMMENT REGLER L'AFFICHAGE NORMAL DE L'HEURE

- Afin d'effectuer le réglage de l'heure affichée par la montre, presser le bouton S3 et le maintenir environ 2 secondes. Passer outre l'affichage de l'Alarme en appuyant sur S3 à nouveau. A ce stade, les chiffres des «secondes» se mettent à clignoter.
- Appuyer sur S1. Les chiffres des «Minutes» clignotent alors. En appuyant sur S2, on peut en augmenter la valeur.
- Appuyer sur S1 à nouveau. Les chiffres des «heures» se mettent ainsi à clignoter. De même, appuyer sur S2 permet d'en augmenter la valeur.

- Appuyer sur S1 encore. Ce sont maintenant les chiffres du «Mois» qui clignotent. A nouveau, appuyer sur S2 permet l'ajustement de la valeur.
- Appuyer sur S1 une dernière fois. Ce sont enfin les chiffres de la «date» qui clignotent, et l'appui sur S2 en augmentera la valeur.
- Appuyer sur S3 [MODE] pour terminer l'opération.

## FONCTION ALARME

- Pour basculer entre le mode MARCHÉ et ARRÊT de l'alarme, appuyer et maintenir le bouton S2, tout en maintenant appuyé le bouton S1. Lorsque l'indicateur d'alarme [🔔] est allumé, l'alarme est en MARCHÉ.

## REGLER L'HEURE DE L'ALARME

- Appuyer et maintenir le bouton S3 [MODE] pendant 2 secondes. Les chiffres des «heures» clignotent alors. L'appui sur le bouton S2 permet d'augmenter la valeur. Suite à l'appui sur le bouton S1, ce sont les chiffres des «minutes» qui clignoteront. De même en utilisant le bouton S2, on pourra en augmenter la valeur.

- Appuyer sur S2 pour terminer l'opération

## FONCTION CARILLON

- Pour basculer entre le mode MARCHÉ et ARRÊT du carillon, appuyer et maintenir le bouton S2, puis appuyer sur le bouton S1. Si l'indicateur de carillon [🔔] est allumé, cela signifie qu'il est en marche.

## FONCTION CHRONOMETRE

- Pour activer le mode chronomètre, effectuer un appui simple sur le bouton S3 [MODE].
- Appuyer sur S1 pour démarrer/arrêter le chronomètre.
- Lors du décompte, appuyer sur S2 pour scinder le chronométrage (le chronométrage initial continue en tâche de fond)
- Appuyer sur S2 pour revenir au chronométrage initial.
- Appuyer sur S1 pour arrêter. Une fois arrêté, un appui sur S2 entraîne la remise à zéro du compte.